



Operating instruction
H4、H5安装使用说明书


目录

部件说明	01	产品清单	08
安装示意	03		
使用说明	05		
微信小程序	07		




一、部件说明

*前后把手上提均可反锁!

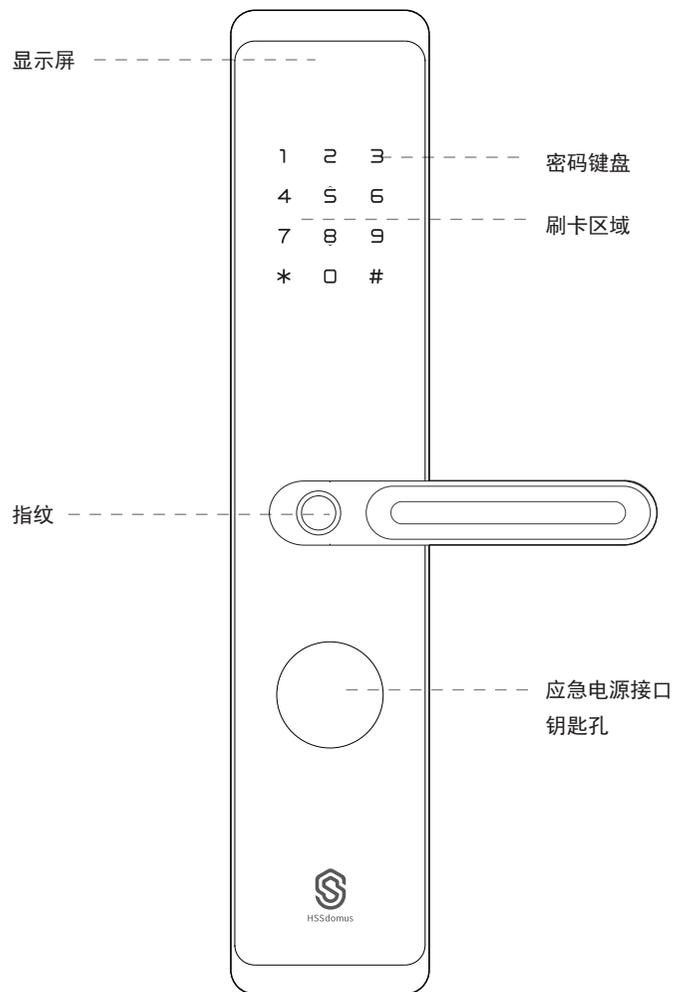

H4外锁

01

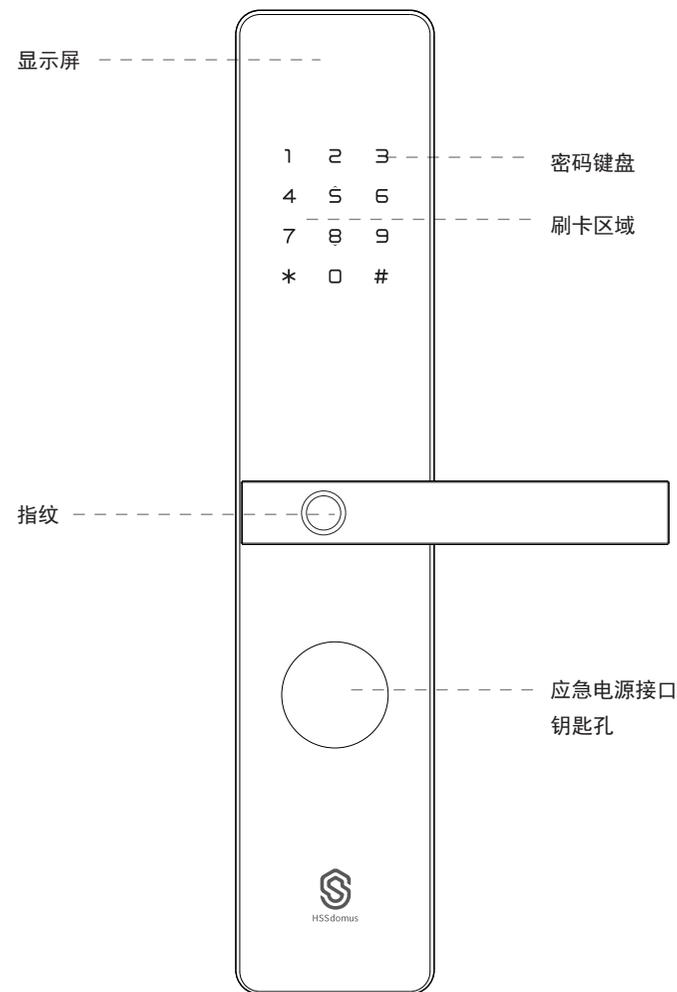

H5外锁

02


二、安装示意图

1 安装前准备

- 根据关门方向确认锁体是否需要换向，保证关门时斜舌斜面与关门方向一致；

锁舌方向更换方法

- 1) 抬起 A 处；
- 2) 将锁舌完全推进锁体；
- 3) 用螺丝刀从 C 处插入旋转锁舌；
- 4) 将锁舌推出锁体。

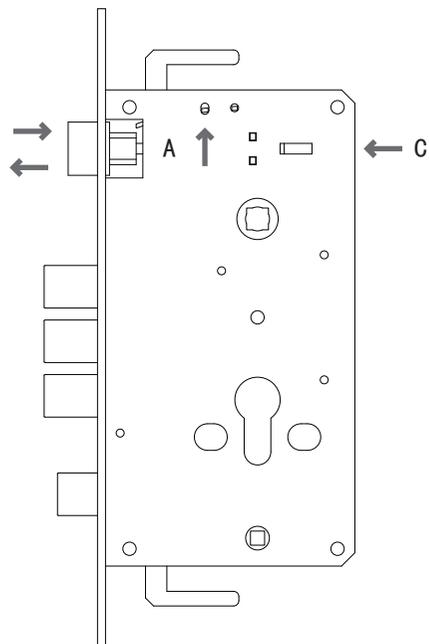


标准锁体

- 根据关门方向确认把手是否需要换向。


把手方向更换方法

- 1) 用十字螺丝批取出把手固定螺钉；
- 2) 将把手转向180度；
- 3) 用十字螺丝批固定把手固定螺钉。

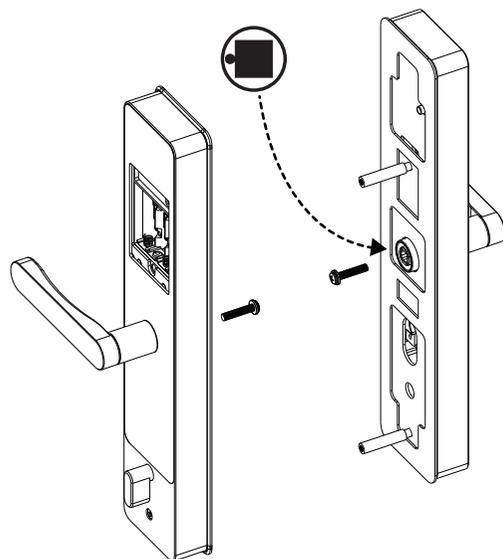

2 安装步骤

- 1) 安装、固定锁体；
- 2) 连接天地钩(没有天地钩的忽略)；
- 3) 安装、固定锁芯；
- 4) 安装、固定门锁连接杆于外锁上；
- 5) 确定把手方条长度后将其插入外锁；
- 6) 将外锁及连接线插入门框；
- 7) 将内锁电池盖用小螺丝刀卸下；
- 8) 内锁插入反锁方条；
- 9) 将内外锁连接线对接；
- 10) 确定所有配件方位无误后固定前后锁；
- 11) 安装电池，设置管理员密码，固定电池盖。

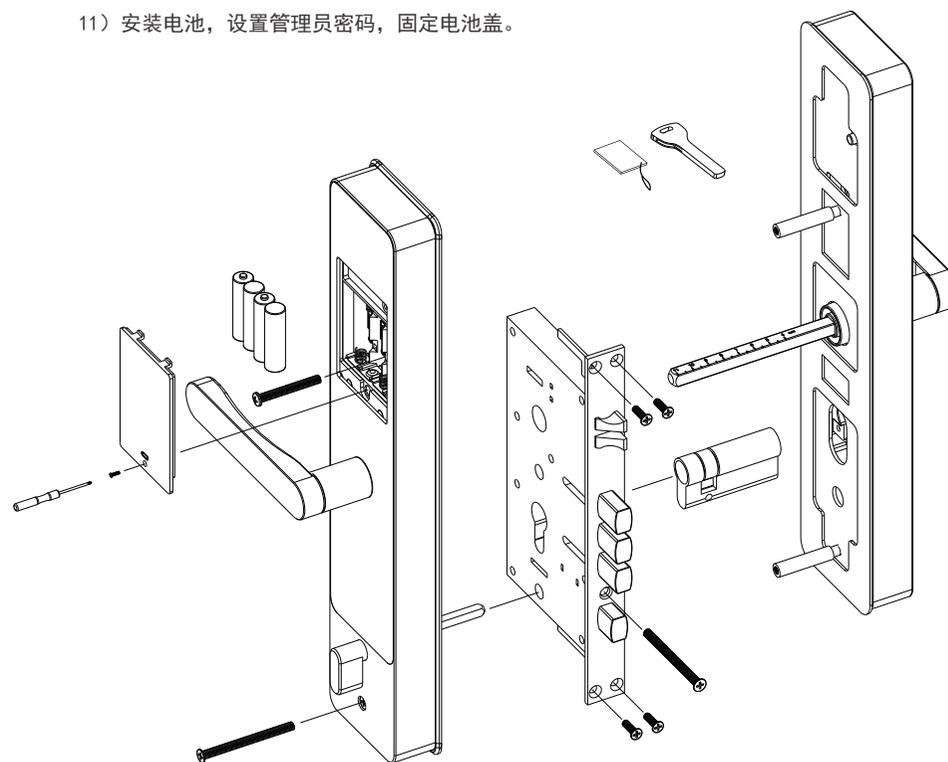

*自行安装可向商家索要安装视频！

四、微信小程序

打开微信小程序，搜索“微信远程密码开锁”，点击打开“微信远程密码开锁”小程序。



1. 带时间管理版本密码：

输入锁端管理员密码，点击“开始”，会生成一个八位临时密码，此密码在有显示屏的门锁上使用，临时密码在五分钟内开门次数不限制。

2. 不带时间管理版本密码：

输入锁端管理员密码，点击“开始”，会生成一个十一位密码，此密码在锁端输入可以开锁，且只能使用一次，密码没有时间限制，只有使用一次后会失效。

五、产品清单

名称	数量	名称	数量	名称	数量
内锁	1	M5×65沉头螺钉	1	把手方条	1
外锁	1	M5×70沉头螺钉	1	电池	4
锁芯	1	M5×20沉头螺钉	4	反锁方条	1
锁体	1	M5×20自攻螺钉	4		
IC卡	2	M5×45圆头螺钉	1		
钥匙	2	门锁连接杆	2		

保修卡 ●

尊敬的用户，您好！本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您认真填写下方信息并妥善保管，谢谢！

产品型号：_____

用户名称：_____

联系电话：_____

购买日期：_____

保修政策

尊敬的用户，您好！感谢您选择我司产品！为保障您的权益，请您在购买产品后仔细阅读以下内容：

一、产品保修政策：

1. 本产品保修期为三年；
2. 保修期内，产品在正常使用状态下，因产品质量问题发生故障，我司提供免费维修服务，如无法维修，将免费更换同型号产品，更换下来的瑕疵品或配件归我司所有；

二、下列情况不属于免费维修范围，我司可提供有偿服务：

1. 已超出保修期限的；
2. 擅自涂改、撕毁保修卡或型号与产品本身不符的；
3. 未按说明书要求使用、维护、保管导致产品故障或损坏的；
4. 未经我司许可，擅自改动本身固有的设置或擅自拆机维修的；
5. 因意外因素或人为导致的产品损坏的；
6. 因不可抗力因素导致产品故障或损坏的。

三、特别说明：

1. 保修仅限主机，包装及其他附件不在保修范围内；
2. 在保修期内，非质量问题导致的上门服务及产品维修费用由用户自己承担；
3. 返修产品的邮寄费用由发送方单向负责；
4. 经销商向您作出的超出我司质保范围的承诺，我司不承担任何责任。

四、技术支持

如您遇到任何产品使用问题，请及时与客服联系寻求技术支持。

五、该保修政策于发布之日起生效

六、保修政策的最终解释权、修改权归我司所有